Jabra®

DISCOVER FREEDOM

Jabra® CRUISER2

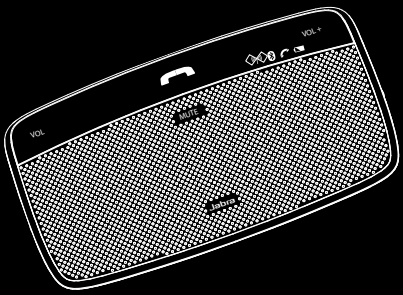

Manuel d'utilisation

www.jabra.com

TABLE DES MATIÈRES

MERCI 2

À PROPOS DU JABRA CRUISER2 2

FONCTIONS DU KIT HAUT-PARLEUR MAINS-LIBRES 3

MISE EN ROUTE 4

CHARGER VOTRE KIT HAUT-PARLEUR MAINS-LIBRES 4

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU KIT HAUT-PARLEUR MAINS-LIBRES 5

APPAIRAGE À UN TÉLÉPHONE 5

CONNEXION À UN TÉLÉPHONE 7

INSTALLEZ LE KIT HAUT-PARLEUR MAINS-LIBRES DANS VOTRE VÉHICULE 7

COMMENT 7

SIGNIFICATION DES VOYANTS LUMINEUX 9

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 10

DIAGNOSTIC DES PANNES ET QUESTIONS FRÉQUENTES 14

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ? 16

ENTRETIEN DE VOTRE KIT HAUT-PARLEUR MAINS-LIBRES 17

GLOSSAIRE 17

MERCI

Nous vous remercions d'avoir acheté le kit haut-parleur mains-libres Bluetooth® Jabra CRUISER2. Nous espérons que vous en serez satisfait. Ce mode d'emploi vous permettra d'utiliser et de tirer le meilleur parti de votre kit haut-parleur mains-libres.

À PROPOS DU JABRA CRUISER2

- **A Bouton Réponse/Fin**
- **B Volume +**
- **C Volume -**
- **D Bouton Muet**
- **E Bouton FM**
- **F Interrupteur marche/arrêt**
- **G Port de chargement**
- **H Voyant d'état FM**
- **I Voyant d'état de connexion**
- **J Voyant d'état des appels**
- **K Voyant d'état de la batterie**
- **L Fixation pour pare-soleil**

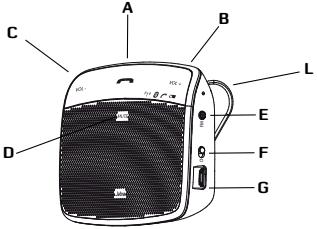



FONCTIONS DU KIT HAUT-PARLEUR MAINS-LIBRES

Votre kit haut-parleur mains-libres Jabra CRUISER2 vous permet de :

- Répondre aux appels
- Annoncer le nom de l'appelant
- Terminer les appels
- Refuser des appels*
- Lancer une numérotation vocale*
- Rappeler le dernier numéro*
- Activer le mode secret
- Appeler en mode conférence téléphonique*
- Transférer les appels
- Passer en mode de conduite de nuit
- Régler le volume
- Télécharger votre répertoire afin que le nom de l'appelant soit annoncé
- Diffuser de la musique à partir du téléphone
- Diffuser des appels ou de la musique vers votre autoradio grâce au transmetteur FM
- Connecter simultanément deux périphériques Bluetooth actifs grâce à la technologie avancée MultiUse™

Spécifications

- Jusqu'à 14 h d'autonomie en conversation et 300 h en veille
- Technologie de réduction de bruit à double microphone
- Optimisation du son par traitement numérique du signal (DSP)
- Annonces vocales Voice Announcements™
- Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pour la musique en continu
- Transmetteur FM
- Voyants Jabra Jabra StatusDisplay™ – état de la batterie, des appels, de la connexion et du transmetteur FM
- Taille : L 65 mm x l 130 mm x H 19 mm
- Poids : 85 g
- Portée jusqu'à 10 m
- Prise en charge des profils Bluetooth : HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
- Compatible Bluetooth (voir glossaire) version 2.1 + EDR
- Prise en charge de l'e-SCO pour une qualité audio améliorée
- Batterie rechargeable à l'aide d'un chargeur voiture ou d'un câble USB

* Varie en fonction du téléphone

MISE EN ROUTE

Avant d'utiliser votre kit haut-parleur mains-libres, complétez les trois étapes suivantes :

1 **Chargez votre kit haut-parleur mains-libres**

2 **Activez Bluetooth sur votre téléphone portable (reportez-vous au manuel d'utilisation du téléphone)**

3 **Appairez le haut-parleur avec votre téléphone portable**

Le kit haut-parleur mains-libres Jabra CRUISER2 est facile à utiliser. La touche Réponse/Fin du kit haut-parleur mains-libres propose diverses fonctions selon la durée de pression.

Instruction	Durée d'appui
Appui court	Appuyez brièvement
Double appui	Appuyez deux fois brièvement
Appui	Appuyez environ 1 seconde
Appui long	Appuyez environ 5 secondes

CHARGER VOTRE KIT HAUT-PARLEUR MAINS-LIBRES

Avant la première utilisation, vous devez charger votre kit haut-parleur mains-libres pendant au moins deux heures. Utilisez le câble USB pour connecter le Jabra CRUISER2 au chargeur allume-cigare. Branchez le chargeur de voiture sur l'allume-cigare. Le voyant d'état de la batterie s'allume en rouge pendant le chargement. Une fois le kit haut-parleur mains-libres pleinement chargé, le voyant d'état de la batterie devient vert. Le Jabra CRUISER2 peut être chargé hors de votre voiture en utilisant uniquement le câble USB en utilisant par exemple le port USB de votre ordinateur.

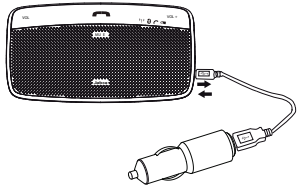

N'utilisez jamais d'autre chargeur que celui fourni avec le kit haut-parleur mains-libres, car vous risqueriez de l'endommager.

Remarque : La durée de vie de la batterie sera considérablement réduite si votre appareil reste déchargé pendant une longue période. Par conséquent, nous vous recommandons de la recharger au moins une fois par mois.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU KIT HAUT-PARLEUR MAINS-LIBRES

- Pour activer/désactiver le kit haut-parleur mains-libres, utilisez la touche marche/arrêt

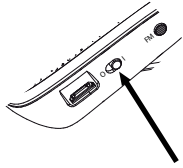

MODE VEILLE

Une fois déconnecté du téléphone, le kit haut-parleur mains-libres se met automatiquement en veille après 10 minutes. Pour le remettre sous tension, appuyez de nouveau brièvement sur la touche Réponse/Fin.

APPAIRAGE À UN TÉLÉPHONE

Le kit haut-parleur mains-libres est connecté aux téléphones portables par une procédure dite « d'appairage ». En suivant quelques étapes simples, un téléphone peut être appairé à un kit haut-parleur mains-libres en quelques minutes.

1 Placez le kit haut-parleur mains-libres en mode d'appairage

- Lorsque vous activez votre Jabra CRUISER2 pour la première fois, le kit haut-parleur mains-libres s'active automatiquement en mode d'appairage (c.-à-d. il peut être découvert par votre téléphone). Une fois le kit haut-parleur mains-libres mode d'appairage, vous entendez l'annonce vocale « mode d'appairage » et le voyant d'état de connexion clignote rapidement.

2 Réglez votre téléphone Bluetooth pour qu'il « détecte » le kit haut-parleur mains-libres Jabra CRUISER2

- Suivez les instructions du mode d'emploi de votre téléphone. Commencez par vérifier que la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone portable. Ensuite, configurez votre téléphone pour qu'il recherche le kit haut-parleur mains-libres. Généralement, les étapes sont les suivantes : menu « réglage », « connexion » ou « Bluetooth » de votre téléphone, puis option « détection » ou « ajout » d'un périphérique Bluetooth.*

3 Votre téléphone détecte le kit haut-parleur mains-libres Jabra CRUISER2

- Le kit haut-parleur mains-libres est indiqué sous le nom « Jabra CRUISER2 ».
- Votre téléphone demandera ensuite si vous voulez l'appairer avec le kit haut-parleur mains-libres. Acceptez en appuyant sur « Oui » ou « OK » sur le téléphone et saisissez le mot de passe ou le code PIN « 0000 » (4 zéros). Le téléphone confirme alors que l'appairage est terminé.

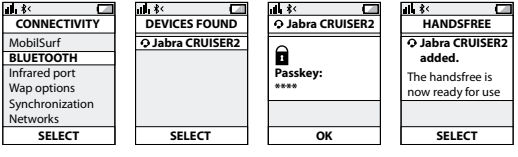

Mode d'appairage manuel

Si vous souhaitez utiliser le kit haut-parleur mains-libres avec un autre téléphone ou si le processus d'appairage a été interrompu, vous pouvez le placer manuellement en mode d'appairage.

Mettez le kit haut-parleur mains-libres sous tension. Appuyez sur la touche Réponse/Fin (pendant environ 5 secondes) jusqu'à ce que vous entendiez l'annonce vocale « mode d'appairage ». Répétez les étapes 2 et 3 du guide d'appairage ci-dessus.

* Varie en fonction du téléphone

CONNEXION À UN TÉLÉPHONE

L'appairage n'est utile que la première fois que vous utilisez le kit haut-parleur mains-libres avec un téléphone. Une fois appairés, le kit haut-parleur mains-libres et le téléphone sauront automatiquement se connecter, à condition que le kit haut-parleur mains-libres soit sous tension et que le Bluetooth soit activé sur le téléphone. Le kit haut-parleur mains-libres ne fonctionne que lorsqu'il est effectivement connecté à un téléphone. Si les périphériques sont appairés sans être connectés, appuyez brièvement sur la touche Réponse/Fin.

INSTALLEZ LE KIT HAUT-PARLEUR MAINS-LIBRES DANS VOTRE VÉHICULE

Le Jabra CRUISER2 se fixe sur le pare-soleil de façon discrète et pratique à l'aide de la pince de fixation fournie. **Pour une qualité sonore optimale, placez le Jabra CRUISER2 juste devant vous et parlez directement dans le kit haut-parleur mains-libres.**

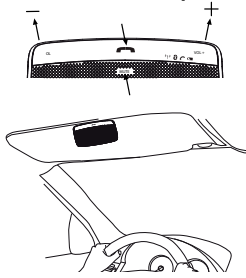

COMMENT…

Répondre à un appel

- Pour répondre à un appel, appuyez brièvement sur la touche Réponse/Fin du kit haut-parleur mains-libres.

Terminer un appel

- Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez brièvement sur la touche Réponse/Fin du kit haut-parleur mains-libres.

Effectuer un appel

- L'appel sera automatiquement transféré au kit haut-parleur mains-libres*. Sinon, appuyez brièvement sur la touche Réponse/Fin.

Refuser un appel*

- Appuyez sur la touche Réponse/Fin.

Activer la numérotation vocale*

- Appuyez sur la touche Réponse/Fin. Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous enregistrez les séquences d'identification de numérotation vocale depuis le kit haut-parleur mains-libres.

Rappeler le dernier numéro*

- Tapez deux fois sur la touche réponse/fin lorsque le kit haut-parleur mains-libres est activé et non utilisé.

Activer/désactiver le mode Secret

- Appuyez sur le bouton Muet pour désactiver le microphone pendant un appel et appuyez de nouveau sur ce même bouton pour réactiver le son.

Régler le son et le volume

- Appuyez brièvement sur la touche de contrôle du volume pour régler le volume sonore. (En mode FM, vous ne pouvez pas régler le volume à partir de votre Jabra CRUISER2 – utilisez votre autoradio).

Double appel / mise en attente*

- Cette fonction vous permet de mettre un appel en attente pendant que vous répondez à un autre appel.
- Pour mettre l'appel en cours en attente et répondre à l'appel entrant, appuyez une fois sur la touche Réponse/Fin.
- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche Réponse/Fin.
- Pour finir l'appel en cours, tapez sur la touche Réponse/Fin.

Transférer un appel

- Pour transférer un appel du kit haut-parleur vers le téléphone mobile, appuyez longuement sur la touche Réponse/Fin.
- Pour transférer un appel du téléphone mobile vers le kit haut-parleur mains-libres, appuyez longuement sur la touche Réponse/Fin.

* Varie en fonction du téléphone

Écouter de la musique*

- Si votre téléphone prend en charge le profil A2DP pour le transfert de la lecture audio, vous pouvez transférer de la musique ou tout autre type de son au kit haut-parleur mains-libres CRUISER2.

Passer en mode de conduite de nuit

- Appuyez simultanément sur la touche d'augmentation du volume et la touche FM lorsque le kit haut-parleur mains-libres est allumé. La lumière s'éteindra. Vous pouvez la rallumer en renouvellant cette opération. Le kit haut-parleur mains-libres s'allumera toujours avec l'éclairage activé.

SIGNIFICATION DES VOYANTS LUMINEUX

Voyants	**État du kit haut-parleur mains-libres**
Le voyant d'état de connexion clignote rapidement	Mode d'appairage
Le voyant d'état de connexion s'allume en bleu fixe	Connecté
Le voyant d'état de connexion clignote toutes les 2 secondes	Mode veille
Le voyant d'état de connexion clignote toutes les secondes	Appel entrant
Le voyant d'état d'appel s'allume en bleu fixe	Appel en cours
Le voyant d'état de l'émetteur FM s'allume en rouge fixe	Mode FM
Le voyant d'état FM clignote toutes les secondes	Recherche des fréquences
Les voyants d'état d'appel et de connexion clignotent	Sélection de la langue
Voyant d'état de la batterie allumé (rouge)	Batterie faible

* Varie en fonction du téléphone

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Technologie avancée MultiUse™ - Utilisation simultanée de votre kit haut-parleur mains-libres Jabra CRUISER2 avec deux périphériques mobiles

Le kit haut-parleur mains-libres Jabra CRUISER2 prend en charge la technologie avancée MultiUse™ et permet de connecter simultanément deux téléphones portables (ou d'autres périphériques Bluetooth) actifs. Vous êtes ainsi libre d'utiliser un seul kit haut-parleur mains-libres avec deux téléphones portables différents.

Si vous avez un appel en cours sur l'un des téléphones connectés et que l'autre téléphone se met à sonner, vous pouvez mettre le premier appel en attente en appuyant une fois sur le bouton Réponse/Fin. Vous pouvez également rejeter le deuxième appel en appuyant deux fois sur ce même bouton. Si vous avez deux appels en cours, vous pouvez passer d'un appel à l'autre en appuyant sur le bouton Réponse/Fin.

Veuillez noter que la fonction Rappel du dernier numéro composera le numéro du dernier appel sortant, indépendamment de votre téléphone portable.

Transfert du répertoire téléphonique vers le kit haut-parleur mains-libres Jabra CRUISER2

La première fois que vous connectez votre téléphone portable au kit haut-parleur mains-libres CRUISER2, son répertoire est transféré.

ID appelant et annonce du nom

Lors d'un appel entrant, CRUISER2 accède au répertoire téléphonique téléchargé et annonce le nom de l'appelant. Si le nom n'est pas enregistré dans le répertoire de votre téléphone et que ce dernier prend en charge les profils d'accès au répertoire (PBAP), le kit haut-parleur mains-libres annonce alors le numéro de l'appelant.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Vérifiez que le kit haut-parleur mains-libres et le téléphone portable sont connectés. Lorsque vous écoutez de la musique depuis votre téléphone portable, elle est automatiquement transférée au kit haut-parleur mains-libres. Si votre téléphone ne prend pas en charge cette fonction, appuyez sur la touche Réponse/Fin pour transférer la musique vers le kit haut-parleur mains-libres. La musique se met en pause automatiquement lorsque vous recevez un appel. Vous pourrez l'écouter à nouveau une fois l'appel terminé.

CHANGER LA LANGUE DES ANNONCES VOCALES

Les annonces vocales permettent une utilisation plus sûre et plus confortable du Jabra CRUISER2. Ce dernier prend en charge 5 langues dans l'ordre suivant :

1	Anglais
2	Espagnol
3	Allemand
4	Français
5	Russe

Langues supplémentaires

L'italien, le portugais, et le chinois sont disponibles en téléchargeant une autre version du logiciel depuis notre site www.jabra.com.

La langue par défaut est l'anglais. Pour changer de langue, procédez comme suit :

- Entrez en mode d'appairage en appuyant longuement la touche Réponse/Fin du kit haut-parleur mains-libres Jabra CRUISER2 pour le mettre sous tension et entendre l'annonce vocale : « Mode d'appairage ».
- Appuyez sur la touche FM jusqu'à ce que la langue en cours soit annoncée.
- Appuyez brièvement sur la touche de contrôle du volume pour sélectionner une nouvelle langue.
- Sélectionnez votre langue préférée et appuyez sur la touche FM jusqu'à ce que la nouvelle langue soit annoncée.

Remarque : Il est possible de désactiver la fonction d'annonce vocale. Lorsque vous appuyez brièvement sur les touches de contrôle du volume pour sélectionner la langue souhaitée, un bip sonore indique que la fonction d'annonce vocale est désactivée. Lorsque vous entendez le bip, appuyez sur la touche FM et la fonction d'annonce vocale sera désactivée.

UTILISATION DU TRANSMETTEUR FM

Le transmetteur FM intégré au kit haut-parleur mains-libres permet de transmettre des appels et de la musique de votre téléphone portable vers votre autoradio lorsque le kit haut-parleur mains-libres et l'autoradio sont réglés sur la même fréquence.

- Connectez votre téléphone portable et votre kit haut-parleur mains-libres.
- Appuyez sur la touche FM pour entrer en mode FM. Le voyant d'état FM s'allume en rouge fixe et une fréquence FM est annoncée.
- Réglez manuellement votre autoradio sur cette fréquence, et vous voilà prêt à recevoir des appels ou de la musique émis par votre téléphone portable.
- Si cette fonction n'est pas utilisée, le transmetteur FM se désactive automatiquement après 10 minutes.

CHANGEMENT DE FRÉQUENCE FM

Lorsque vous entrez en mode FM, le kit haut-parleur mains-libres transmet toujours les appels et la musique sur la dernière fréquence FM utilisée. Pour que le transmetteur FM fonctionne correctement, vous devez utiliser une fréquence radio disponible. Une fréquence disponible est une fréquence sur laquelle aucune station de radio publique ou commerciale n'est diffusée. Lorsque vous conduisez et changez d'environnement, la qualité audio du signal radio peut être potentiellement dégradée en raison des interférences entre fréquences. Si la qualité sonore n'est pas satisfaisante, il est possible de choisir une autre fréquence.

- Entrez en mode FM.
- Appuyez sur la touche d'augmentation du volume jusqu'à ce que vous entendiez « Recherche en cours ».
- Lorsqu'une station FM est détectée et annoncée, réglez manuellement votre autoradio sur cette fréquence. Le kit haut-parleur mains-libres enregistrera automatiquement la nouvelle fréquence.

Un bref appui sur la touche de contrôle du volume changera la fréquence sur le Jabra CRUISER2 par tranches de 0,2 MHz.

UTILISATION DU TRANSMETTEUR FM LORSQUE LA FONCTION D'ANNONCE VOCALE EST DÉSACTIVÉE

Si la fonction d'annonce vocale est désactivée, vous pouvez sélectionner n'importe quelle fréquence préprogrammée dans l'ordre suivant :

N° du canal	Fréquence préprogrammée	Voyant DEL (mode de sélection de fréquence FM)			
		État de la batterie	État des appels	État Bluetooth	État FM
1	88,1 MHz	Éteint	Éteint	Oui	Clignote
2	88,3 MHz	Éteint	Oui	Éteint	
3	88,5 MHz	Oui	Éteint	Éteint	
4	88,7 MHz	Éteint	Oui	Oui	
5	88,9 MHz	Oui	Éteint	Oui	
6	89,1 MHz	Oui	Oui	Éteint	
7	89,3 MHz	Oui	Oui	Oui	

Pour sélectionner la fréquence FM voulue, procédez comme suit :

- Connectez votre téléphone portable et votre kit haut-parleur mains-libres.
- Appuyez sur la touche FM pour entrer en mode FM. La fréquence du canal par défaut est 88,1 MHz.
- Appuyez brièvement sur la touche de contrôle du volume pour passer à la fréquence suivante/précédente.
- Réglez manuellement votre autoradio sur cette fréquence, et vous voilà prêt à recevoir des appels ou de la musique émis par votre téléphone portable.

Remarque 1 : Pendant le changement de fréquences, l'icône du voyant d'état FM clignote toutes les secondes.

Remarque 2 : Pendant le changement de fréquences, vous entendrez un bip sonore et les fréquences peuvent être reconnues grâce aux combinaisons de voyants d'état. (Voir tableau ci-dessus.)

MISE À NIVEAU DU LOGICIEL

Il est possible de mettre à niveau le logiciel du kit haut-parleur mains-libres. Pour ce faire, visitez notre site www.jabra.com et suivez les instructions.

DIAGNOSTIC DES PANNES ET QUESTIONS FRÉQUENTES

J'entends des grésillements

- Bluetooth est une technologie radio, c'est-à-dire sensible aux objets pouvant se trouver entre le kit haut-parleur mains-libres et le périphérique connecté. Elle est conçue pour être utilisée au plus à une distance de 10 mètres en l'absence de tout objet massif (murs, etc.) entre les deux périphériques connectés.

Je n'entends rien dans mon kit haut-parleur mains-libres

- Augmentez le volume sur le kit haut-parleur mains-libres.
- Assurez-vous que le kit haut-parleur mains-libres a été correctement appairé avec un périphérique qui fonctionne.
- Assurez-vous que votre téléphone est connecté au kit haut-parleur mains-libres en appuyant brièvement sur la touche Réponse/Fin.

Je rencontre des problèmes d'appairage

- Vous avez peut-être supprimé la connexion d'appairage au kit haut-parleur mains-libres sur votre téléphone portable. Suivez les instructions d'appairage.

Je veux réinitialiser la liste d'appairage de mon kit haut-parleur mains-libres

Le kit haut-parleur mains-libres enregistre une liste de 7 téléphones portables au maximum. Pour supprimer la liste, appuyez simultanément sur les touches Réponse/Fin, volume haut et FM tout en les maintenant enfoncées. Un bip sonore indique que la liste a été supprimée de la mémoire du kit haut-parleur mains-libres. Lors de la prochaine mise sous tension, le kit haut-parleur mains-libres Jabra CRUISER2 démarrera en mode d'appairage, comme lors de sa première utilisation.

Le kit haut-parleur mains-libres Jabra CRUISER2 peut-il fonctionner avec d'autres périphériques Bluetooth ?

- Votre Jabra CRUISER2 est conçu pour fonctionner avec des téléphones portables Bluetooth. Il peut aussi fonctionner avec tout périphérique Bluetooth compatible Bluetooth 1.1 ou ultérieur et prend en charge les profils oreillette, mains libres et/ou A2DP.

Je n'arrive pas à utiliser les fonctions de rejet d'appel, de mise en attente, de rappel du dernier numéro ou de numérotation vocale

Ces fonctions dépendent de la capacité de votre téléphone à prendre en charge un profil mains libres. Même si le profil mains libres est pris en charge, le rejet d'appel, la mise en attente d'un appel et la numérotation vocale sont des fonctions facultatives qui ne sont pas prises en charge par tous les périphériques. Veuillez vous reporter au manuel de votre appareil pour plus de détails.

Veuillez noter que certaines fonctions ne peuvent être utilisées qu'à partir du périphérique principal (ex. : numérotation vocale avec le kit Jabra CRUISER2 appairé à deux téléphones portables.

Je ne peux pas connecter le kit haut-parleur mains-libres et mon autoradio via le transmetteur FM

- Assurez-vous que l'autoradio est allumé et que le kit haut-parleur mains-libres se trouve en mode FM (voyant d'état FM activé).
- Si votre autoradio, lors de la recherche, ne peut pas trouver la fréquence FM configurée sur le kit haut-parleur mains-libres, vous devez la régler manuellement sur l'autoradio. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour régler les fréquences radio, veuillez vous reporter au manuel de l'autoradio.
- Si l'autoradio est en mode TA (annonces de trafic routier), désactivez-le et la fonction de recherche devrait pouvoir détecter la fréquence utilisée par le kit haut-parleur mains-libres. Si ce n'est pas le cas, réglez-la manuellement.
- La sensibilité de la fonction de recherche de l'autoradio est un facteur déterminant pour une bonne détection de la fréquence configurée sur le kit haut-parleur mains-libres. Sur certains autoradios, vous pouvez régler la sensibilité afin de permettre une meilleure détection de la fréquence. Si ce n'est pas le cas, réglez-la manuellement.
- Il peut être difficile, dans des zones urbaines de trouver une fréquence libre. Il est par conséquent souhaitable d'utiliser une fréquence dans les extrémités supérieures ou inférieures de la bande FM (ex. : 88,1 ou 107,7 MHz), où vous aurez les meilleures chances de trouver une fréquence libre.

ENTRETIEN DE VOTRE KIT HAUT-PARLEUR MAINS-LIBRES

- Entreposez toujours le Jabra CRUISER2 hors tension et bien protégé.
- Evitez de le stocker à des températures extrêmes (plus de 45 °C/113 °F – surtout au rayonnement solaire direct – ou moins de -10 °C/14 °F). La longévité de la pile peut en être réduite, et le fonctionnement peut se dégrader. Des températures élevées peuvent aussi dégrader ses performances.
- Evitez d'exposer le Jabra CRUISER2 à la pluie ou à d'autres liquides.

GLOSSAIRE

1. **Bluetooth** est une technologie radio qui connecte des appareils tels que des téléphones mobiles et des casques, sans fils ou cordons, sur une courte distance (environ 30 pieds). Vous trouverez plus d'informations sur www.bluetooth.com.
2. Les **profils Bluetooth** sont les différentes façon dont les appareils Bluetooth communiquent avec d'autres appareils. Les téléphones Bluetooth prennent en charge le profil casque, le profil mains libres, ou les deux. Pour prendre en charge certains profils, un fabricant de téléphone doit appliquer certaines fonctions obligatoires dans le logiciel du téléphone.
3. L'appairage crée un lien unique et crypté entre deux appareils Bluetooth et leur permet de communiquer ensemble. Les appareils Bluetooth ne fonctionneront pas si les appareils n'ont pas été appairés.
4. Le mot de passe ou **PIN** est un code que vous saisissez sur votre téléphone mobile pour l'appairer avec votre Jabra CRUISER2. Ceci permet à votre téléphone et au Jabra CRUISER2 de se reconnaître l'un à l'autre et de fonctionner automatiquement ensemble.
5. Le mode d'attente est le mode dans lequel se trouve le Jabra CRUISER2 lorsqu'il attend passivement de recevoir des appels. Lorsque vous « terminez » un appel sur votre téléphone portable, le kit haut-parleur mains-libres passe automatiquement en mode d'attente.

Pour mettre le produit au rebut conformément aux normes et règlements locaux, consultez la page.

www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

Onedirect®

www.onedirect.fr	www.onedirect.es	www.onedirect.it	www.onedirect.pt	www.onedirect.com
Numéro Vert 0 800 72 4000 58 Av de Rivesaltes Appel Gratuit 66240 St Esteve tel. +33(0)468 929 322 fax +33(0)468 929 333	902 30 32 32 Av Diagonal 618 8° D 08021 Barcelona tel. +34 93 241 38 90 fax +34 93 241 37 92	02 365 22 990 Via Caracciolo 20 20155 Milano tel. +39 02 365 22 990 fax +39 02 365 22 991	800 780 300 Av. da Libertade nº 9 - 7º 1250-139 Lisboa tel. 800 780 300 fax 800 780 301	0800 70 50 400 Berner Str. 50 60437 Frankfurt / Main tel. 069 24 75 10 50 fax 069 24 75 10 5 90

A BRAND BY

GN Netcom

© 2010 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN KOREA
TYPE: HFS002

CE

Bluetooth®

81-03272 A

www.jabra.com